Portable DVD Player

PET714
PET718

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch

PHILIPS

Sheaf Philips at the Inter net
http://www.philips.com

CLASS 1
LASER PRODUCT

PET714
PET718

Printe à la Chine

DOC721

English

FUNCTIONAL OVERVIEW

Main unit controls (see figure 1)

- **OPEN** ..... Open the disc tray.
- **OK** ..... Confirm a selection.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navigate in a menu.
  - **▶** ..... Move left backward/forward in a disc or different speeds.
- **SETUP** ..... Enter or exit the system menu.
- **MENU** ..... Enter or exit the disc contents menu.
- **⏮** ..... Skip to the previous/next chap ter, tracks/ti tle.
- **⏭** ..... Go to ter mine spel ab ab.
- **II** ..... Stop playback or resume playbacks.
- **■** ..... Remove a menus.
- **POWER/Red CHG** ..... Power and charge indicator.

Left of player (see figure 1)

- **⏻** ..... Power up/ up in dot.
- **AV OUT** ..... Aud/ Vdi dual output jack.

REMOTE CONTROL

- **STOP■** ..... Stop playback or re ume a prog ram.
- **TITLE** ..... Display/ hide disc title.
- **Numeric keypad 0-9** ..... Input a ontent.
- **REPEAT** ..... Repeat a chapter/ t ack/ title.
- **A-B** ..... Repeat playback of a specif ic sect ion or a di ck.
- **ZOOM** ..... Enlarge or zoom in pictures or archive i mages on the TV.
- **SUBTITLE** ..... Select a subtitle language.
- **AUDIO** ..... Select a sound language when p layin g DVD discs or select an audi o mode (Ste reo, Mono Left or Stereo Right) when playing a VCD/CD disc.

INTRODUCTION

Your portable DVD player

Your portable DVD player plays digital video discs (and writing) the e ma ni ed. Thanks to the MPEG 2 decoding, you can enjoy the best picture quality. Your unit also plays quality, and stereo or multichannel sou nd (depending on the disc and on your playback set up).

The unique features of DVD Video s, such as selection of sa ondtrack and sub title languages, and of different camera ang les (again depend ing on th e disc), are all included.

What's more, per ental t ele ts you decide which discs your child m ay watch based on the ir ratings. You can also create a special playlist for DVD Video s and CD-ROM Display and allow display in contin uation with th ffer minute. ut rest.

Unpacking

- Portable DVD Player
- Remote Control
- 2pcs Batteries
- Quick Start Guide
- Car Adapter (optional)
- Car Headrest Mount (optional)
- Remote Control
- Audio Video Cable
- Warranty

Placement

- Place the p lay e r on a f lat, f lat surf ace.
- Keep you ur fami d remote h ands p ossible.
- If the p layer cannot read DVD/CD/MP3 discs, ...

INTRODUCTION

About Built-in Rechargeable Battery

Precautions related to battery charge

- Check the battery is fully charg ed before p ower ing the p layer for the first time or after long period of storage (approximately 3 months).
- To stop the battery p ower ing the p layer, pl ease ...

Using and maintaining your rechargeable battery

- Use only the charger and battery pack provided with the PHILIPS ...

Charging the battery

- Recharge efficiency will be greatly reduced when the ambient temperature ...

Battery life

- The battery life of the fully charged battery ...

Battery life extension

- Reduce the brightness of the LCD

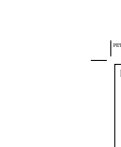

Español DISCIPLINA FUNCIONAL

Bandejadelcd(1 / 1 / 2 / 3 / 4)

- **OPEN** ..... Abre la puerta del disco para insertar o extraer un disco.
- **OK** ..... Confirmación de la selección del menú.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navega dentro de un menú.
  - **◀, ▶** ..... Busca un disco hacia delante o hacia atrás en el modo reproducir.
- **MENU** ..... Accede al menú del contenido del disco o sale del menú.
- **►II** ..... Comienza el capítulo, pista o título anterior o siguiente.
- **►II** ..... Inicia o reanuda la reproducción.
- **■** ..... Detiene la reproducción o elimina un programa.
- **■** ..... Detiene la reproducción y abre la puerta del disco.
- **DISPLAY** ..... Muestra información del tiempo de reproducción.
- **PW/VOL/▼** (en ►II) ..... Controla el volumen.
- **PLAY PAUSE** (en ►II) ..... Inicia o reanuda la reproducción.

DISCIPLINA FUNCIONAL

- **SETUP** ..... Accede al menú de ajuste del sistema.
- **DVD MENU** ..... Accede al menú de contenido del disco o sale del menú.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navega dentro de un menú.
  - **◀, ▶** ..... Busca un disco hacia delante o hacia atrás en el modo reproducir.
- **OK** ..... Confirma elección de la selección del menú.
- **PROGRAM** ..... Accede al menú de programa.
- **DISPLAY** ..... Muestra información del tiempo de reproducción.
- **PW/VOL/▼** (en ►II) ..... Controla el volumen.
- **PLAY PAUSE** (en ►II) ..... Inicia o reanuda la reproducción.

MANDO A DISTANCIA

- **STOP** ■ ..... Detiene la reproducción o elimina un programa.
- **TITLE** ..... Muestra el título o el título del disco.
- **DISPLAY** ..... Muestra información del tiempo de reproducción.
- **REPEAT** ..... Repite un capítulo, pista o título.
- **A-B** ..... Repite la reproducción de una sección específica de un disco.
- **ZOOM** ..... Amplía o reduce el tamaño de la imagen. Hay cuatro modos de ampliación.
- **SUBTITLE** ..... Ajusta el idioma de los subtítulos.
- **AUDIO** ..... Selecciona un idioma de audio cuando se está reproduciendo un DVD o selecciona el modo de sonido cuando se está reproduciendo un disco MP3/CD. Si tiene un sistema de sonido Dolby Digital o Dolby Digital Wide Screen, ajuste el modo de sonido.
- **SETUP** ..... Accede al menú de ajuste del sistema.
- **DVD MENU** ..... Accede al menú de contenido del disco o sale del menú.
- **▲, ▼, ◀, ▶** ..... Navega dentro de un menú.
  - **◀, ▶** ..... Busca un disco hacia delante o hacia atrás en el modo reproducir.
- **OK** ..... Confirma elección de la selección del menú.
- **PROGRAM** ..... Accede al menú de programa.
- **DISPLAY** ..... Muestra información del tiempo de reproducción.
- **PW/VOL/▼** (en ►II) ..... Controla el volumen.
- **PLAY PAUSE** (en ►II) ..... Inicia o reanuda la reproducción.

INTRODUCCIÓN

Reproductor DVD portátil

El equipo de reproducción de DVD portátil del cual es reproductor es de vanguardia. Ofrece sólidas características de reproducción de DVD y de CD de calidad de sonido. Es ideal para aficionados del hogar y de otro ambiente como vacaciones y cualquier ocasión en que se vea más cómodo con el mundo tranquilo en el disco ya configurado del sistema.

Este reproductor de DVD portátil ofrece características de reproducción de DVD y de CD de calidad de sonido. Es ideal para aficionados del hogar y de otro ambiente como vacaciones y cualquier ocasión en que se vea más cómodo con el mundo tranquilo en el disco ya configurado del sistema.

Antes de usar el reproductor de DVD portátil, lea detenidamente las instrucciones de seguridad y de mantenimiento. Siga las instrucciones de seguridad y de mantenimiento. Siga las instrucciones de seguridad y de mantenimiento. Siga